Copyright

Os direitos de cópia e uso deste manual são reservados à nossa companhia. Todo e qualquer direito nos pertence. Este manual não deve ser copiado, reproduzido ou traduzido inteira ou parcialmente sem uma permissão expressa escrita por nós permitindo tal ação.

Nossa companhia se reserva ao direito de melhorar o produto, seu hardware e seu software sem aviso prévio. Este manual é um guia de operações, mas não assegura a garantia do produto. Não garantimos também os conteúdos incluídos assim como interpretações inadequadas do conteúdo disposto neste manual.

Visando nossa estratégia de sustentabilidade no desenvolvimento, erros de impressão deste manual, inconsistências com os últimos materiais, melhoramentos no software e melhoramentos nos produtos podem ser feitos a qualquer momento.

O produto está sujeito a mudanças sem aviso prévio, e a revisão deste manual será executada em uma nova edição do mesmo.

Nossa companhia se reserva ao direito final de interpretação deste manual.

Precauções

Para garantir uma direção segura e evitar infração das leis de transito, não opere nenhuma função ou assista a nenhum tipo de vídeo exibido ao dirigir

O produto demanda instalação ou reparo por meio de profissionais do ramo para que tenha funcionamento adequado. Não desmonte-o ou tente reparos por conta própria para evitar acidentes pessoais ou danos ao produto.

Não submeta o produto a líquidos, nem mesmo altos índices de umidade. Assim evite-se curto-circuitos, choque elétrico ou até mesmo incêndios.

A tela LCD e a Digitalizadora de toques são formados por componentes de alta precisão elétrica. Não submeta nenhuma delas a batidas ou pressão excessiva por meio da mão ou caneta de toque (stylus).

As ferramentas de auxílio a estacionamento (como sensores de aproximação ou câmeras) e outros sistemas auxiliares são apenas assistenciais. Não nos responsabilizamos por acidentes ao estacionar ou efetuar manobras auxiliadas pelos itens citados nem mesmo pela falta de manutenção em seu veículo. Mantenha-se sempre atento à direção e às condições do seu veículo.

NOTA

É altamente recomendada a leitura deste manual com atenção para a correta operação deste produto. Alterações de especificação e de design podem ser efetuadas sem aviso prévio para melhoramentos técnicos!

Mantenha sempre o manual em local de fácil acesso futuro.

Importante: O símbolo acima indica qe o produto não contém nenhum tipo de material ou elemento nocivo a saúde, é reciclavel e não deve ser disposto em local inadequado.

Trademark Licence:

DOLBY DIGITAL

❶ Produzido sob licença do “Dolby Laboratories”;

❷ “Dolby” e o símbolo “Duplo-D” são marcas registradas do “Dolby Laboratories”

Conteúdos

1. Operação básica....01
2. Operação das funções....03
2.1 Operação da função Rádio....03
2.2 Operação da função DVD....05
2.3 Bluetooth Handsfree....14
2.4 Operação da função Bluetooth A2DP....19
2.5 Operação USB....20
2.6 Operação da função iPod....21
2.7 Operação da função Fotos....22
2.8 Operação da função Vídeo....23
2.9 Operação da função Música....24
2.10 Operação da função Navegação GPS....25
2.11 Operação da função e-Book....26
2.12 Operação da função AV....27
2.13 Operação da função TV Digital....28
2.14 Função Câmera de Ré....29
2.15 Função tela traseira....30
3. Ajustes do Sistema....31
3.1. Acessar/Sair....31
3.2. Ajustes da navegação....31
3.3. Ajustes do idioma....32
3.4. Ajustes de volume....32

3.5. Ajuste de data e hora 33

3.6. Ajuste de brilho 34

3.7. Ajuste do Controle de Volante.....35

3.8. Ajuste de Rádio AM/FM 36

3.9. Ajuste do Som 36

3.10. Outros ajustes 37

3.12. Ajustes do sistema 38

4.Acessórios(opcionais) 40

4.1 Instalação da Câmera de Ré 40

5. Descrição das funções do controle remoto.....41

6. Precauções.....43

7. Solução de problemas.....45

1. Operação básica

1.1 Ligar / Desligar o aparelho

- Ligar

Para ligar seu aparelho, insira a chave do carro no contato e posicione-a em acessórios.

Se na última utilização o aparelho foi desligado pelo botão, além do processo acima será necessário apertar o botão liga/desliga por 2~3 segundos.

- Desligar

Retire a chave do veículo do contato e o aparelho irá desligar-se automaticamente. Pode desligar também pressionando o botão liga/desliga por dois segundos.

1.2 Acessando o Menu Principal

Por padrão a função exibida ao ligar o aparelho é a Rádio. Toque e então será exibido na aresta superior esquerda o ícone . Toque-o para acessar o menu principal.

Toque em no botão que corresponde a função desejada para acessá-la.
Algumas funções podem ficar indisponíveis sem um acessório ou mídia conectada.

1.3 Equalização e Configuração do Som

Na função Rádio ou no Menu Principal, pressione rapidamente o potenciômetro (botão rotacionável) físico do lado direito para acessar a Equalização e configuração de som.

Toque em ▼ / ▲ para modificar a configuração atual, sendo que ao soltá-lo será automaticamente salva a operação.

Toque em ◀ / ▶ para alternar entre as opções de pré-configuração de fábrica.

1.4 Ajuste do volume

O potenciômetro (botão rotacionável) físico do lado esquerdo (ou botões Vol+ e Vol-) no painel do aparelho aumenta ou diminui a intensidade sonora, sendo rotacionado para a direita ou para a esquerda ou no caso dos botões Vol+ e Vol-, pressionado-os.

2. Operação das funções

2.1 Operação da função Rádio

2.11 Acessar/Sair

No Menu principal, toque em Radio para acessar a função.

Para sair e retornar ao Menu Principal, toque no botão .

2.12 Busca Automática

Para efetuar uma busca automática das estações de rádio locais e salvá-las, toque . Tocar novamente no interrompe a operação.

2.13 Busca Semi-automática

Para buscar apenas uma rádio por vez, utilize os botoes / . Mantenha-o pressionado por 2 segundos para que ele busque a próxima estação. Assim que encontrar a busca é encerrada. Para salvá-la, toque e segure por alguns instantes uma das memórias (1 a 6, no topo da tela).

2.14 Seleção de Banda AM/FM

Para alternar entre as bandas FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2 toque em .

2.15 Selecionar uma rádio da memória

Selecione a banda na qual a estação está salva e então de um toque na memória correspondente a estação de rádio desejada.

Tal memória será realçada.

Para navegar entre as estações previamente salvas, utilize os comandos e .

Exemplo: Na figura a direita, na posição 1 a frequência memorizada é a 90.60MHZ.Ao tocá-la automaticamente será sintonizada e reproduzida (se estiver ao alcance).

Já a sintonia fina pode ser efetuada tocando em ou .

2.2 Operacao da função DVD

Este aparelho reproduz apenas discos padrão (12cm de diâmetro) e com conteúdo nos seguintes formatos: DVD/CD/VCD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD-R.

2.21 Acessar / Sair

No Menu principal, insira um disco e o sistema acessará automaticamente a função DVD.

Para sair e voltar ao Menu Principal, toque em .

Nota: Se não houver disco inserido a função DVD no Menu Principal fica desabilitada e será exibida uma mensagem avisando que não há dispositivo ou similar.

2.22 Entrada e saída de disco

- Insira gentilmente uma ponta do disco. O sistema detectará o disco e puxará automaticamente par a bandeja.
- Quando há disco inserido, toque em para sair e retornar ao Menu.
- Se você ejetar o disco, mas não retirá-lo da bandeja em até 15 segundos, ele será puxado novamente para dentro da bandeja.

2.23 Teclado numérico

Toque no meio da tela para exibir os menus de controle do disco e então toque em para mostrar o teclado numérico, como na figura ao lado.

Selecione o teclado o número do capítulo que deseja e em seguida toque em OK. Tocar novamente oculta o teclado.

Nota: Durante a reprodução de um disco, para acessar um capítulo ou faixa acima de 10, toque em 10+ em seguida a unidade complementar da dezena. Por exemplo: Faixa 17, toque 10+ em seguida 7 e então confirme com um OK.

2.24 Descrição dos controle de disco

Retrocesso rápido	Avanço rápido	Play/pause
Parar	Voltar faixa	Avançar faixa
Repetir	Ajustes de imagem	Exibe/oculta teclado numérico
Alternar som	Next page	Ângulos de cena
Alterna legendas (se o disco suportar)		

OSD Info da faixa

TITLE Info do disco

MENU Menu do disco
(requer suporte do disco)

Setup Configurações

Tocar em Setup exibirá a seguinte página.

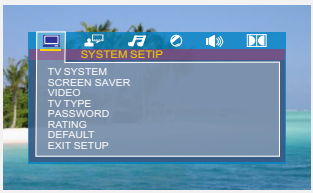

Para sair da função e retornar ao Menu Principal, toque em .

Reprodução de DVD

Se o disco não possuir menu de navegação, o sistema lerá seu conteúdo e reproduzirá automaticamente. Se possuir, configure a execução do disco conforme preferir.

A tela de reprodução aceita toques diretos em nomes de faixas, títulos de capítulos ou botões de navegação. Selecione estes itens (se disponíveis no disco utilizado) para iniciar a reprodução.

Na barra inferior dos controles do disco, toque em MENU para acessar a tela incial do disco.

Também é possível navegar pelos capítulos ou faixas do seu disco pelo teclado numérico.

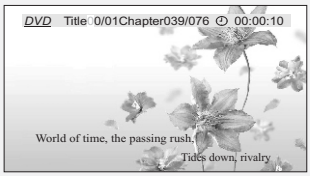

Title 00/01 Chapter 039/076

Capítulo atual/Total de capítulos Faixa atual/Total de faixas

Nota

Durante a reprodução, é possível realizar várias operações pelo menu de toque. Para um definição mais detalhada, verifique o quarto item das Operações dos Controles de disco.

Reprodução de disco VCD

Se o disco não possuir menu de navegação, o sistema lerá seu conteúdo e reproduzirá automaticamente. Se possuir, configure a execução do disco conforme preferir.

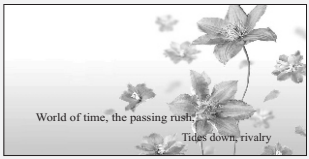

Na barra inferior dos controles do disco, toque em MENU para acessar a tela de conteúdos do disco.

Também é possível navegar pelos capítulos ou faixas do seu disco pelo teclado numérico.

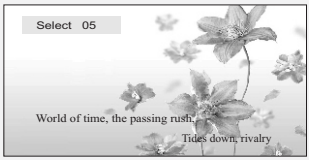

Nota

Durante a reprodução, é possível realizar várias operações pelo menu de toque. Para um definição mais detalhada, verifique o quarto item das Operações dos Controles de disco.

Reprodução de CD de áudio

Insira um disco de áudio e o sistema lerá seu conteúdo e reproduzirá automaticamente.

Também é possível navegar pelas faixas do seu disco pelo teclado numérico.

Track 3 / 20 00:00:10

Faixa atual / Total de faixas Play time

Nota

Durante a reprodução, é possível realizar várias operações pelo menu de toque. Para um definição mais detalhada, verifique o quarto item das Operações dos Controles de disco.

Reprodução de disco MP3

Insira um disco com arquivos MP3 e o sistema lerá o primeiro arquivo e o reproduzirá automaticamente.

Toque diretamente em um dos arquivos exibidos para reproduzi-lo ou numa das pastas para navegar entre os diretórios, caso tenha organizado por artistas, álbuns, etc.

Para reprodução de MPEG4, toque no ícone . Caso queira retornar a reprodução de MP3, toque em .

Nota

Durante a reprodução, é possível realizar várias operações pelo menu de toque. Para um definição mais detalhada, verifique o quarto item das Operações dos Controles de disco.

Reprodução de disco MPEG4

- MPEG é a abreviação de “Moving Pictures Experts Group”, denominado na China “Dynamic Image Specialist Group”. O MPEG4 refere-se a quarta geração de codificação padrão de áudio de vídeo digital especificado por este grupo.
- A operação de um MPEG4 é basicamente a mesma do DVD.
- O MPEG4 é um tipo de pacote digital e admite vários formatos para o áudio e vídeo nele contidos, como: XVID, AVI, DIVX, RM entre outros. É possível que uma certa combinação dentro deste pacote resulte em anomalias de reprodução como falta/falha de áudio ou vídeo ou ambos.
- Arquivos MPEG são dispostos em pastas e arquivos na tela. Toque nos itens para escolher o item que deseja reproduzir. Para maior detalhamento da operação, verifique “Reprodução de disco MP3”.

Reprodução de disco JPEG

Insira um disco com arquivos JPEG e o sistema lerá o primeiro arquivo e o reproduzirá automaticamente.

Status da reprodução:

Use o botão MENU para exibir um catálogo das fotos gravadas no disco. Neste catálogo, toque numa das fotos para exibi-la em tela cheia.

Interface de navegação:

Tocando no botão MENU novamente, será exibida a lista de itens do disco. Estando nela, toque diretamente em um dos arquivos exibidos para reproduzi-lo ou numa das pastas para navegar entre os diretórios, caso tenha organizado por data, comemorações, etc.

Interface geral:

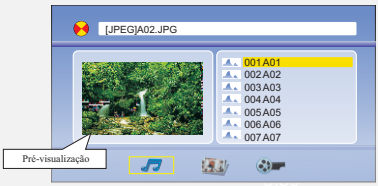

2.3 Bluetooth Handsfree

- Sua Central Multimídia oferece conectividade Bluetooth. Se o seu telefone celular possuir também, será possível conectá-los e usufruir funções como viva-voz, agenda, música.

※ Nota: Devido a enorme gama de aparelhos celulares e suas especificações (de software e hardware), algumas funções podem não ser suportadas ou não estar disponíveis para seu aparelho.

Os ícones em cinza indicam que a função não está disponível, não é suportada ou que seu telefone celular não foi pareado com a Central Multimídia.

2.31 Acessar / Sair

No Menu Principal, toque em Bluetooth para acessar a função.

Para sair da função e retornar ao Menu Principal, toque em .

2.32 Parear/Conectar

Para utilizar as funcionalidades proporcionadas pela conxão Bluetooth, é necessário fazer o pareamento dos aparelhos antes. Para iniciar este processo, toque em Pairing.

Interface de pareamento:

- Toque

e logo após ligue o Bluetooth em seu celular. Ative em seu celular a função de busca de dispositivos. Quando os aparelhos se comunicarem, aparecerá em seu celular o nome dado a Central Multimídia. Selecionando-a, será requisitada a senha de quatro digitos que está na tela da Central Multimídia. Ao digitar o código corretamente e confirmar, a conexão estará completa e os ícones que antes estavam cinzas (desabilitados) agora estarão habilitados (conforme o suporte oferecido pelo seu celular).

2.33 Modificar a senha de pareamento

Toque em

para acessar as configurações.

Toque no ícone para abrir a interface de troca da senha e nome do dispositivo.

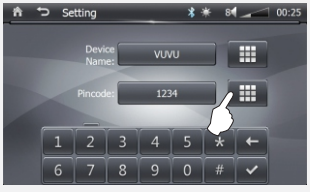

Toque no ícone ao lado do nome para alterar o nome mostrado em seu celular ao efetuar a conexão/pareamento. Para alterar a senha de pareamento, toque em ao lado da senha.

2.34 Efetuando ligações

Feito o pareamento, toque em:

Você poderá discar o número desejado pelo teclado numérico conforme mostrado ao lado.

Os números digitados são mostrados na linha acima e caso tenha de apagar algim, toque em .

Após o número estar completo, use o botão para efetuar a ligação.

Rediscagem rápida

Históricos

2.35 Recebendo uma ligação

Quando o celular está pareado e você recebe uma ligação, se estiver na função Bluetooth mesmo, a tela ao lado é exibida em sua Central Multimídia. Nela você pode atender, recusar e controlar alguns detalhes da ligação.

Utilize para atender ou para recusar a ligação.

O ícone ativa o estado “mudo”. Utilize o mesmo ícone para voltar a falar.

Quando quiser desligar o viva-voz e utilizar o telefone para receber a ligação, toque no ícone .

Estando em outras funções, a janela reduzida é mostrada e dá controles básicos sobre a chamada recebida.

Exemplo de tela de função



2.36 Histórico de dispositivos

Para verificar os celulares e outros dispositivos que já pareou com a Central Multimídica, toque em

.

Serão exibidos os dispositivos em lista, como no exemplo ao lado.

Utilize os comandos ou para conectar e desconectar dispositivos, respectivamente. Para rolar a lista de dispositivos, toque em ou .

Você pode apagar registros de dispositivos que não utiliza mais ou apresentam funcionamento incorreto por meio do comando .

Conectar

Desconectar

Apagar

2.37 Agenda telefônica

Para acessar a Agenda, toque em

e aguarde a sincronização.
Esta função depende de compatibilidade e pode não funcionar ou funcionar parcialmente.

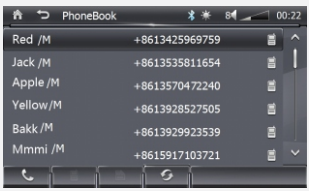

Utilize os botões , ou a barra de rolagem na lateral esquerda para navegar pelas páginas de registros.

Ligação

Serviços por voz

Acessar lista do telefone

Atualizar lista

2.4 Operação da função Bluetooth A2DP

2.41 Acessar/Sair

É possível transmitir o áudio de seu celular para Central Multimídia através do Bluetooth. Seu celular precisa ter suporte a especificação A2DP para isso (vide Manual do fabricante).

Para sair da função e retornar ao Menu Princial, toque em .

- Somente celulares com suporte a A2DP darão suporte completo a esta função.
- O áudio se manterá enquanto estiver na funçãoA2DP.

2.42 Funções dos botões

Play/pause

Parar

Faixa anterior

Próxima faixa

2.5 Operação da USB

Só disponível em Centrais Multimídia equipadas com entrada USB.

2.51 Inserir/Ejetar dispositivo USB

Podem ser usados na USB *pen drives* e similares. Não é recomendado o uso de dispositivos que ultrapassem o consumo de energia padrão da USB, sob pena de danos ao dispositivo e a Central Multimídia.

Antes de desconectar seu dispositivo da USB, é importante que saia da função para evitar danos ao dispositivo ou aos dados neel contidos.

2.52 Acessar conteúdo pela USB

Toque em USB para acessar a interface de reprodução de arquivos pela USB.

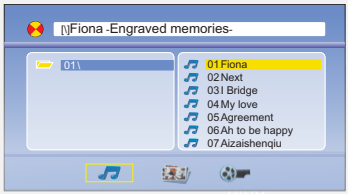

Após acessar a função, a operação eos controles são os mesmos de um disco MP3. Para maior detalhamento, verifique a “Reprodução de Disco MP3".

※ Devido a gama de fabricantes, padrões e qualidade dos dispositivos USB, podem ocorrer anomalias de funcionamento em alguns casos. Também é um fator decisivo no funcionamento de dispositivos a qualidade do cabo, a condição e o comprimento do cabo utilizado para conectar o seu dispositivo à Central Multimídia. Certifique-se que o cabo está adequado para uma operação livre de falhas.

Nota

O sistema reproduz arquivos tipo: MP3, WMA, MP4 e JPEG. Arquivos de fonte não confiável (como sites de compartilhamento de arquivos) ou de formato diferente do especificado podem não ser reproduzidos corretamente.

2.6 Operação da Função iPod

Quando houver um iPod conectado a Central Multimídia, será possível reproduzir seu conteúdo diretamente pela tela.

2.61 Acessar/Sair

No Menu Principal, toque em IPod para acessar a interface de conteúdos do iPod.

23/38	00:02:34	00:04:46
Faixa atual/Total	Tempo de reprodução da faixa atual	Tempo total de reprodução.

Para sair da função eretornar ao Menu Principal toque em .

2.62 Descrição dos controles

Úlima faixa da lista

× Retroceder rápido

Play/pause

next track selection

× Avançar rápido

Ciclo de reprodução

Aleatório

Exibir/Ocultar teclado numérico

2.7 Operação da Função Fotos

2.71 Acessar/Sair

Para acessar a função, toque no botão Photo .

Para sair da função e retornar ao Menu Principal toque em .

2.72 Descrição dos controles

Abrir álbum | Reduzir zoom | Aumentar zoom

Girar a foto | Slide show | Tela cheia

Use e para navegar pelas fotos.

- Toque para acessar a interface do álbum.

OK Confirmar | Pagina anterior | Próxima página

Nota

Os botões do controle remoto não estão habilitados para esta função.

O sistema trabalha com o formato JPEG. Arquivos obtidos de fontes não confiáveis podem não serexibidos corretamente.

2.8 Operação da função Vídeo

2.81 Acessar/Sair

No Menu Principal, toque em Movie para acessar a função.

Para sair da função e retornar ao Menu Principal toque em .

Você pode navegar pela lista de arquivos pelos botoões e ou pela barra de rolagem .

2.82 Descrição dos controles

Mudo	Último arquivo da lista	× Retrocesso rápido
Play/pause	Select next music file	× Avanço rápido
Tela cheia	Arquivos e pastas	Apagar

Controle de volume

Nota

Arquivos MP4 são suportados, mas por serem um tipo de pacote, podem ocorrer anomalias na reprodução.

2.9 Operação da função Música

2.91 Acesar/Sair

No Menu Principal, toque em Music para acessar a função.

Para sair da função e retornar ao Menu Principal toque em .

Durante a reprodução, se suportado pelo arquivo de áudio, será exibida a letra da música.

2.92 Descrição dos controles

Arquivo anterior	Próximo arquivo	Abrir arquivos
Loop	Mudo	Apagar
Play / Pause	Controle de volume	

- Toque em para acessar a interface de arquivos.

Selecionar todas | Confirmar | Próxima página | Página anterior

Nota

O sistema reproduz arquivos tipo: MP3 e WMA. Arquivos de fonte não confiável (como sites de compartilhamento de arquivos) ou de formato diferente do especificado podem não ser reproduzidos corretamente.

2.10 Operação da Navegação GPS

Esta função pode não estar disponível em sua Central Multimídia, verifique com seu distribuidor.

2.101 Acessar/Sair

No menu principal, toque em NAVI para acessar a função.

Enquanto estiver na função de Navegação GPS, você poderá acessar outra função tocando no botão físico "NAV".

O processo acima é necessário pois nesta função a tela é dedicada apenas ao software de Navegação GPS.

2.102 Music Function During Navigation

Quando acessar a função GPS, o áudio de outras funções como DVD, Rádio, etc. continuará sendo ouvida normalmente, sendo interrompido apenas quando o software GPS fornecer alguma orientação. (Mais informações disponíveis na pag. 37)

2.103 Operação da função.

Informações sobre o software de Navegação GPS e suas funcionalidades devem ser consultadas no manual do software, fornecido juntamente a Central Multimídia.

Nota: Se for necessária uma troca do cartão de memória SD, é necessário revisar se o caminho de carregamento do software de navegação está correto. (Mais informações disponíveis na pag.3).

2.11 Operation da função e-Book

2.111 Acesar/Sair

- No Menu Principal, toque em E-Book para acessar a função.

Para sair da função e retornar ao Menu Principal toque em .

2.112 Descrição dos controles

Página anterior Próxima página Número da página

Abrir arquivo Apagar arquivo

- Você pode acessar diretamente uma das páginas do seu livro tocando no botão . Será exibido então um teclado numérico para que você digite o número da página desejada.

- Para acessar a interface de arquivos, toque em .

Nota

O sistema somente opera arquivos em formato TXT. Outros formatos ou codificações especiais não são serão reconhecidos ou carregados corretamente.

2.12 Operação da função AV

Para habilitar esta função é necessário conectar na porta A ou D, localizadas na parte traseira do aparelho, o cabo de entrada AV.

2.121 Acessar/Sair

No Menu Principal, toque em AV IN para acessar a função.

Para sair da função e retornar ao Menu Principal toque em .

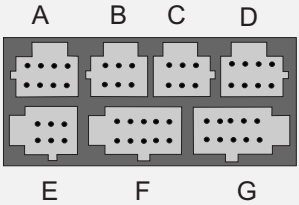

Esta função não oferece nenhum tipo de operação direta. O usuário deve apenas controlar o conteúdo no dispositivo de origem do sinal de áudio e vídeo.

2.13 Operação da função TV Digital

Esta função só está disponível nas Centrais Multimídia que possuem módulo de TV Digital interno.

O suporte a TV Digital e suas funcionalidades são dependentes da disponibilidade, qualidade e suporte por parte das operadoras de sinal local. Caso não funcione corretamente, consulte se o sinal já está disponível em sua localidade pelo site: *http://www.dtv.org.br*

2.131 Acessar/Sair

No Menu Principal, toque em TV para acessar a função.

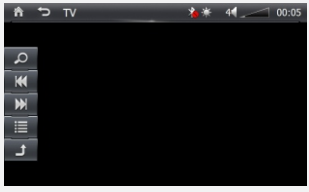

Para sair da função e retornar ao Menu Principal toque em .

2.132 Descrição dos controles

Canal anterior Próximo canal Menu

Confirma Busca de canais

2.14 Função Câmera de Ré

Esta função só estará disponível se uma camera de ré compatível for instalada juntamente a Central Multimídia.

Quando instalada a câmera de ré, ao engatar marcha ré em seu veículo será exibida na tela aimagem da câmera. Ao desengatar, a função que estava em uso anteriormente será exibida.

2.15 Função tela traseira

Há uma saída especial para telas traseiras e caso estejam instaladas, e devidamente conectadas, poderá ser transferido áudio e vídeo de outras funções da Central Multimídia para elas.

3. Ajustes do Sistema

Operação dos Ajustes

3.1 Acessar/Sair

No Menu Principal, toque em Settings para acessar a função.

Para sair da função e retornar ao Menu Principal toque em .

3.2 Ajuste da navegação

Toque em para acessar os ajustes.

Em seguida, toque no ícone para determinar o caminho do software GPS.

A caixa de seleção marcada ativa o controle de imagens com base no freio de mão.

Para sair dos ajustes, toque em .

3.3 Ajuste de idioma

Toque em para acessar as opções de idioma de exibição.

Para sair, utilize o botão .

Toque a bandeira que corresponde ao idioma de exibição desejado e arraste até o centro da tela. Automaticamente o idioma é alterado.

3.4 Ajuste de volume

Toque em para acessar os ajustes de volume.

Para sair, utilize o botão .

Liga/Desliga Mudo Reduzir volume Incrementar volume

Som do toque na tela

3.5 Ajustes de data e hora

Toque em para acessar os ajustes de data.

Utilize as setas ◀ e ▶ para alternar entre os meses e anos.

Toque por alguns instantes o dia corrente, aguarde até que ele fique realçado em cinza escuro para soltar. O ajuste já foi salvo.

Toque em para acessar os ajustes de hora.

Utilize os botões ＋ e － para ajustar as horas e minutos correspondentes. Um toque em OK confirma sua configuração.

Toque em (GMT+08:00) para ativar a seleção do fuso horário. Utilize as setas e para alternar entre as opções disponíveis.

Você pode retornar a interface de calendário tocando em .

Para sair da tela de ajustes, toque em .

3.6 Ajuste de brilho

Toque em Brightness para acessar os ajustes do brilho da tela.

Para sair da tela de ajustes, toque em .

O ajuste de intensidade de brilho da tela varia entre 20 níveis. Você pode utilizar o próprio marcador para determinar o valor desejado, arrastando-o para a direita ou esquerda.

Reduz brilho

Incrementa brilho

Auto dimmer Reduz o brilho ao detectar farol ou meia-luz ligados. Caixa de seleção marcada ativa esta opção, caixa desmarcada desativa.

3.7 Ajuste do Controle de Volante

- Em alguns aparelhos da linha específica esta função não está disponível.

Informações importantes:

1. É compatível com controles de volante padrão, isto é, não processados pela CAN-BUS.
2. É necessário encontrar previamente os fios responsáveis pelo sinal e aterramento do controle de volante. Para isso, pressione repetidamente um dos botões relativos ao controle de Rádio (vol+, vol-, etc) no volante e teste os fios do chicote de conexão ao aparelho original do veículo com ajuda de um Multímetro. O fio de sinal em geral demonstra alteração de tensão(Voltagem) ou resistência (Ohms).
3. Ao encontrar o fio de sinal (ou os fios, podem ser até dois) separe-o para conectá-lo à Central Multimídia. Conecte o fio de sinal ao KEY-AD1 e o aterramento ao fio GND do chicote de controle de volante fornecido juntamente ao aparelho. Se houver um segundo fio de sinal, conecte-o ao KEY-AD2.
4. Siga os passos abaixo para configurar os botões. Caso aja alguma anormalidade após o fim do processo, revise-o desde as conexões. Caso não obtenha sucesso mesmo assim, contate nosso suporte ou o seu distribuidor local.

Estando no menu de Ajustes, toque no ícone e então em “Configurar volante” para acessar a interface de configuração.

Toque no botão . Após isso, selecione A função a ser configurada na tela e em Seguida pressione no volante o botão.
Por exemplo, se tocar em MODE na tela, prossione uma vez o botão MODE no volante. Se tudo estiver correto, o símbolo ✓ aparecerá confirmando a operação. Repita este procedimento com todos os botões disponíveis no volante do veículo. Ao fim do processo, toque novamente no botão e então será exibida uma mensagem de confirmação do processo.

Para sair, toque em .

Liga/Desliga	Mode/Alternar função	Pause
Mudo	Volume +	Volume -
Avançar	Anterior	Resetar/Confirmar
Atender chamada	Rejeitar chamada	

3.8 Ajustes de Rádio AM/FM

Toque para acessar os ajustes de área de rádio.

Para sair, toque em .

Toque diretamente em sua localidade no mapa ou então utilize as setas e para alternar entre as opções de áreas de recepção.

- **Opções de regiões diposníveis**

  China/America/America Latina/Europa/Leste Europeu/Japão.

3.9 Ajustes do Som

Toque em para acessar os ajustes do som e equalização,

Toque em para sair.

Nota

Para obter um explicação detalhada destas opções, verifique o item 3 “Sound Field Mode”.

3.10 Outros ajustes

Toque em

para acessar os ajustes complementares.

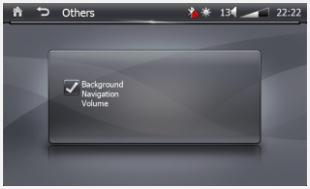

Voz de fundo da navegação.

Toque em para sair.

3.12 Ajustes do sistema

Toque em

para acessar os ajustes complementares.

Toque em para restaurar os padrões de configuração do sistema.

Quando há problemas com os toques na tela ou mesmo imprecisão, deve ser feita uma calibragem.

Toque em para acessar a calibragem do toque na tela.

Dê um toque prolongado na ┼ que aparecer na tela do aparelho, como indicada pelo número 1.

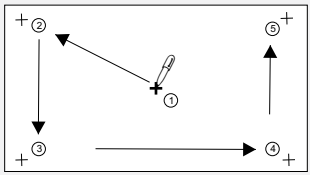

Em seguida, a cruzeta irá para o canto esquerdo, na parte superior da tela como indicado pelo número 2. Dê outro toque prolongado.

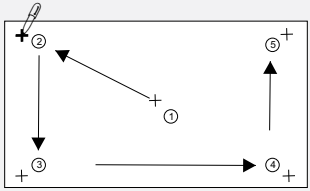

Repita o processo no canto esquerdo, na parte inferior, como indicado pelo número 3.

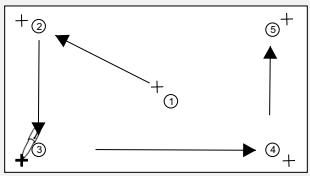

Faça o mesmo no ponto indicado pelo número 4.

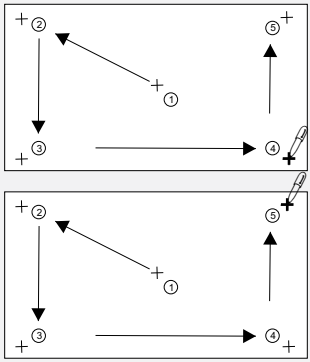

O último ponto, indicado pelo número 5, fica no canto direito, parte superior da tela.

Será exibida uma mensagem na tela (poderá estar em inglês), apenas dê mais um toque no centro da tela. Pronto, a calibragem está salva.

Nota

Faça a calibragem com cuidado! Toque com precisão o centro das cruzetas para não enfrentar problemas de uso no futuro.

4. Acessórios (opcionais)

4.1 Instalcão da Câmera de Ré

A Câmera padrão CASKA é a prova d'água e pode ser instalada em qualquer posição, desde que ofereça um bom campo de visão ao condutor.

Para câmeras de outros fornecedores, é interessante verificar se são a prova d'água para evitar danos a própria camera e curto-circuito prejudicial ao aparelho.

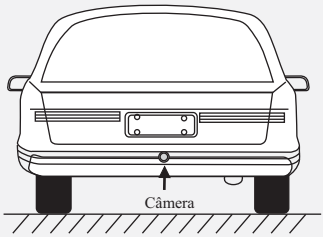

5. Descrição das funções do controle remoto

Modelo do controle remoto

POWER	Botão liga/desliga.
SRC	Alterna entre as funções do aparelho.
MUTE	Ativa ou desativa o mudo.
⏏	Ejeta o disco da bandeja.
0 ~ 9	Teclado numérico, utilizado para selecionar canais da TV, faixas MP3, etc.
10+	Utilize esta tecla para valores maiores que 10. Por ex.: 17, pressione 10+ e depois o 7. Para 20, duas vezes o 10+.
ANGLE	Alterna entre os ângulos da cena (se suportado pelo disco).
SETUP	Estando em uma função qualquer, pressionar esta tecla o levará para os Ajustes. Estando nos ajustes, pressionar esta tecla o levará para o Menu Principal.
MENU	Acessa ou sai do Menu Principal (exceto na função de Navegação GPS).
TITLE	Retorna ao menu principal do disco em execução (se suportado pelo disco)
REP	Alterna a função "repetir".
RANDOM	Alterna entre reprodução aleatória ou sequencial.
ZOOM	Alterna os níveis de zoom num vídeo ou foto (se suportado pela mídia)
■	Parar reprodução.
BAND/TA	Alterna entre as bandas da rádio FM/AM; Manter pressionada por alguns instantes ativa ou desativa o RDS.
SCAN/AF	Apenas pressionar a tecla faz com que a rádio atual seja salva na lista de AM ou FM. Mantê-la pressionada desativa ou ativa funções do RDS.
SUB T	Alterna a legenda da reprodução atual (se disponível).
AUDIO	Alterna entre os áudios da reptodução atual (se disponível).
VOL+	Aumenta a intensidade sonora (volume).
VOL-	Reduz a intensidade sonora (volume).
AUTO.P	Busca automática na TV ou no Rádio.
RADIO	Acessa a função Rádio.
NAVI	Acessa ou sai da função de navegação GPS.
DVD/USB	Alterna entre as funções DVD e USB.
IPOD	Acessa a função iPod.
AV/TV	Alterna entre as funções AV e TV.
▶▶	Move a imagem durante a reprodução; Avanço rápido durante a reprodução; Toque rápido para buscar estações de frequência maior; Toque prolongado para ajuste fino.
◀◀	Move a imagem durante a reprodução; Retrocesso rápido durante a reprodução; Toque rápido para buscar estações de frequência menor; Toque prolongado para ajuste fino.
⏮	Move a imagem durante a reprodução; Seleciona a estação/canal/faixa anterior.
⏭	Move a imagem durante a reprodução; Seleciona a próxima estação/canal/faixa.
⏯	Pausar reprodução.
ENTER	Tecla de confirmação.

6. Precauções

6.1 Precauções

Não insira objetos na entrada de discos, metálicos ou não, pelo risco de danos ao aparelho os quais não serão cobertos pela garantia.

Não tente reparar este produto. Ele é composto por componentes eletrônicos de precisão que podem sofrer danos adicionais se não forem desmontado e reparados por pessoal especializado.

Mantenha a tela limpa e seca. Não utilize produtos abrasivos para limpá-la. Um pano levemente úmido e sabão neutro (ou produto específico de limpeza de telas LCD) é suficiente. Sempre faça o processo de limpeza com o aparelho desligado.

Se derramar líquido sob a tela, desligue o aparelho imediatamemente e contate nosso serviço técnico.

Se deixar seu veículo estacioando e sob incidência direta de raios solares, é indicado que cubra a tela do aparelho com algo que a proteja da luz e do calor.

Nunca conecte/desconecte nada ao aparelho ou retire/coloque cartões de memória durante o processo de ligar do aparelho. Pode ser danoso para o acessório e para o aparelho

Se o mecanismo de disco apresentar comportamento anormal, por favor, não force. Busque auxílio técnico.

6.2 Precauções para instalação de Amplificador

Verifique se a resistência dos falantes é compatível com a do aparelho/ amplificador antes da instalação.

Utilize fios de alta qualidade e do tamanho exato necessário. Assim evita-se ruídos indesejados.

Para reduzir ruídos causados pela estática, ajuste o ganho do módulo amplificador para 2/3 da potência total.

No momento da instalação, fique atento para que os fios dos falantes fiquem o mais distante possível dos fios de alimentação.

6.3 Precauções com discos

Discos sujos, engordurados ou riscados não funcionarão corretamente. Mantenha seus discos sempre bem acomodados em local próprio. Evite que seus discos fiquem em locais onde:

1. Há incidência direta de raios solares.
2. Poeira ou gordura/graxa.
3. Locais de alta temperatura.

Use somente discos padrão. Mini-discs e outros formatos não são aceitos e podem causar danos ao leitor.
Para limpar seus discos, utilize sempre um pano seco e macio. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou não, nem sabão.

7. Solução de problemas

Antes mesmo de confirmar a necessidade de envio de seu aparelho para nosso serviço técnico, existem alguns passos que podem solucionar o seu problema. Verifique nossa solução de problemas. Se nada puder lhe ajudar, saiba que nosso suporte técnico está pronto para auxiliá-lo.

Situação	Possível causa	Possível solução
Sem imagem na tela ou tela preta (quando nem o menu aparece).	Fusível queimado	Troque o fusível por um compatível
	Problemas com chicotes	Desconecte e reconecte os chicotes
	Comunicação do veículo com o aparelho falhou.	Efetue o reset do aparelho e tente novamente.
	Controles da tela não funcionam	Efetue o reset do aparelho e tente novamente.
	Tensão (voltagem) da bateria do veículo muito baixa.	Troque ou recarregue a bateria
	Aparelho no modo noturno	Toque a tela ou pressione um botão
Sem som	Aparelho no modo “mudo”	Pressione a tecla MUTE para desativar.
	Probelmas com a conexão aos falantes	Desconecte e reconecte os fios
	Falantes com problemas	Troque por novos falantes.
Sem imagem no vídeo.	Disco na posição errada.	A parte impressa deve estar para cima.
	Disco sujo ou danificado	Tente outro disco
	Perda de conexão	Reveja os cabos
	Uso incorreto das AV	Verifique no manual o uso correto das mesmas.
	Ipod não reproduz vídeo.	Verifique o manual do iPod sobre os formatos corretos.
Disco trava na reprodução	Disco sujo ou danificado	Tente outro disco.
Cortes no som quando o carro vibra (buracos, etc)	Instalação incorreta do aparelho.	Verifique se o aparelho está fixo.
	Instalação incorreta da disqueteira (CDC).	Verifique as angulações máximas de operação do equipamento.
Função viva-voz desabilitada.	Pareamento incorreto	Refaça o pareamento

Conexão Bluetooth falhou	Podem existir problemas de compatibilidade entre o aparelho e o celular.	Desligue e religue o aparelho. Tente novamente. Se não obter sucesso, tente outro celular.
Falhas ao usar o toque na tela	Coordenadas invertidas	Faça uma calibragem de tela.
	Falha na inicialização do aparelho.	Efetue o reset no aparelho e verifique se voltou ao normal.
Falha ao ativar a câmera de ré	Conexão errada do fio de ré	Verifique e reconecte
	Conexão errada da câmera de ré	Verifique e reconecte
	Função Sensor de ré desligado	Acesse os asjustes do sistema e ative a função.
Sem som de toque	Som do toque está desativado.	Acesse os asjustes do sistema e ative a função.
Sem som durante A reprodução de Uma mídia	Ajuste de idioma errado	Configure o idioma da mídia
	Som 5.1 ativado, contudo o sistema De som do veículo é estéreo.	Desligue a opção de áudio 5.1 nos ajustes do aparelho.
Controles de volante não respondem	Conexão feita de maneira incorreta entre o aparelho e o controle de volante do veículo.	Verifique e reconecte.
	Conexão está ok, mas os controles ainda não funcionam.	Refaça a configuração.
	Os controles de volante do veículo são incompatíveis com o aparelho.	Contate nosso suporte técnico para verificação de outras possibilidades.